



SMART PANEL HEATER

návod na inštaláciu
a použitie

OBSAH

Bezpečnostné upozornenia.....	2
Sprievodca inštaláciou	4
Návod na použitie	6
Konfigurácia WiFi a video návod	8
Čistenie a údržba	8

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred použitím ohrievača si prečítajte príručku. Príručku si uschovajte a odovzdajte ju spolu s ohrievačom novému majiteľovi.
- Pred použitím skontrolujte, či je ohrievač a všetko dodané príslušenstvo neporušené a nepoškodené.
- Ohrievač musí byť nainštalovaný v súlade s návodom na inštaláciu. Ohrievač musí byť pripojený k sieťovej zásuvke AC230V 50Hz.
- Ohrievač je vhodný len na použitie v interiéri. Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí!
- Počas používania nenechávajte ohrievač bez dozoru. Ohrievač uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ohrievač nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov.
- Umiestňovanie akýchkoľvek predmetov do ochrannej mriežky ohrievača je prísne zakázané.
- Nedotýkajte sa kovového krytu, pretože sa pri používaní ohrievača zahrieva. Pred dotykom alebo skladovaním nechajte ohrievač vychladnúť.
- Ak nebudete ohrievač dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Pred každým použitím elektrického ohrievača sa uistite, že je v dobrom stave a nepoškodený. Nezapájajte ani nepoužívajte ohrievač, ak je poškodený jeho kryt, kabeláž alebo zástrčka.
- Ak ohrievač spadne alebo do neho niekto narazí, môže dôjsť k poškodeniu vykurovacieho telesa. Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Ohrievač nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená alebo zlomená.
- Pred premiestňovaním alebo čistením ohrievača ho odpojte od elektrickej siete. Najskôr ohrievač vypnite a potom ho odpojte zo zásuvky. Netahajte za vodič.
- Demontáž elektrických ohrievačov bez povolenia je prísne zakázaná. Ak došlo k poškodeniu ohrievača, napr. z úniku vody v miestnosti, obráťte sa na odborný servis.
- Výrobok je určený len na domáce použitie.
- Počas používania sa nedotýkajte povrchu zariadenia.
- Elektrickú zásuvku ohrievača „nezdieľajte“ s inými spotrebičmi. Nadmerné zaťaženie môže spôsobiť požiar.
- Ohrievač nikdy nezakrývajte. Zakrytie ohrievača môže spôsobiť prehriatie a požiar.
- Ohrievač by nemal byť umiestnený priamo pred alebo pod elektrickou zásuvkou.
- Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, pretože sa môžu prehriať a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Ohrievač nikdy neumiestňujte na miesta, kde by mohol spadnúť napr. do vane alebo inej nádrže na vodu.
- Ohrievač nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.

- Deti mladšie ako 3 roky by sa nemali k ohrievaču približovať, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom zodpovedných osôb so skúsenosťami s obsluhou ohrievača.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov by nemali zapínať/vypínať spotrebič, pokiaľ nie je umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe na určené použitie, pokiaľ neboli pod dohľadom alebo neboli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pokiaľ nerozumejú možným nebezpečenstvám. Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, nastavovať, čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.

UPOZORNENIE!

Časti výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť treba venovať prítomnosti detí alebo zraniteľných osôb.



NÁVOD NA INŠTALÁCIU

- Pred inštaláciou skontrolujte, či sú k dispozícii všetky diely a či je výrobok nepoškodený.
- Ak sa má elektrický ohrievač používať ako voľne stojaci, namontujte nožičky dodané s ohrievačom podľa nižšie uvedených pokynov. Uistite sa, že je ohrievač umiestnený na rovnom, stabilnom a čistom povrchu.

Voľne stojaca inštalácia


1. Položte výrobok hore dnom na čistú, mäkkú tkaninu alebo koberec.
2. Pripevnite nohy k spodnej časti ohrievača pomocou dodaných skrutiek. Otvory v nohách pripevnite k otvorom v spodnej časti panelu, vložte skrutky do otvorov a utiahnite ich vhodným skrutkovačom.



Montáž na stenu

1. Odstráňte konzolu


Odporúča sa umiestniť ohrievač lícom nadol na čistý, mäkký povrch, skrutkovačom otvoriť horný zámok nástenného držiaka a posunúť nástenný držiak smerom k spodnej časti panelu, aby sa dal zdvihnúť.

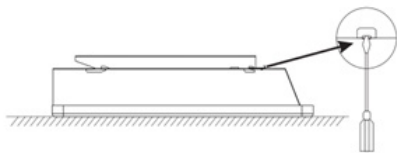


(1) Uvoľnite zaistovaciu západku na konzole.



(2) Posuňte držiak v smere šípky podľa smeru.

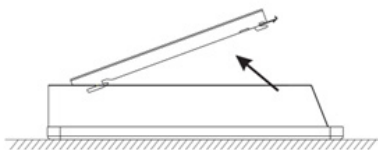


(3) Nadvihnite konzolu.

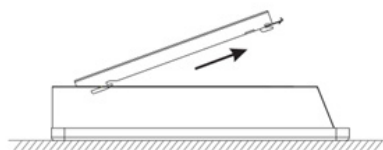

(4) Vytiahnite a odstráňte konzolu.

2. Upevnenie nástennej konzoly

Pre zakúpené vykurovacie telesá označte na stene upevňovacie body podľa rozmerov uvedených nižšie, navrtajte stenu v mieste upevňovacích bodov, vložte do otvorov hmoždinky a namontujte nástenný držiak pomocou dodaných skrutiek. Vo všetkých prípadoch použite hmoždinky vhodné pre konštrukciu steny.

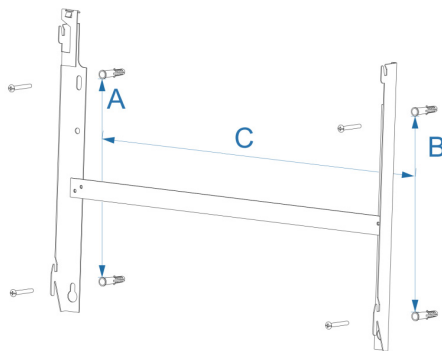

	500W	1000W	1500W	2000W
A	218 mm	218 mm	218 mm	218 mm
B	218 mm	218 mm	218 mm	218 mm
C	130 mm	130 mm	291,5 mm	402 mm


UPOZORNENIE!





Pred vrtaním do steny sa uistite, či je stena vhodná na upevnenie panela, či sa v nej nenachádzajú žiadne káble alebo potrubia a či sú montážne skrutky pevne pripevnené, aby sa zabezpečilo bezpečné upevnenie ohrievača na stenu.

3. Upevnenie vykurovacieho telesa

Nakloňte vykurovacie teleso tak, aby bol spodný otvor zarovnaný s držiakom P1, a nasadte ho na miesto. Potom ohrievač sklopte do zvislej polohy, až kým nezapadne do držiaka P2, posuňte ho nadol a zaistite zámok ohrievača.

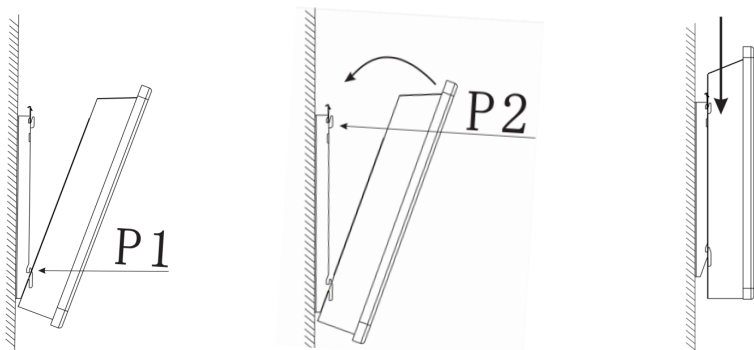

NÁVOD NA POUŽITIE

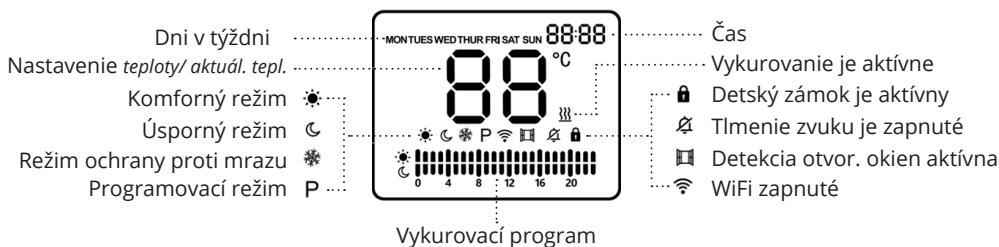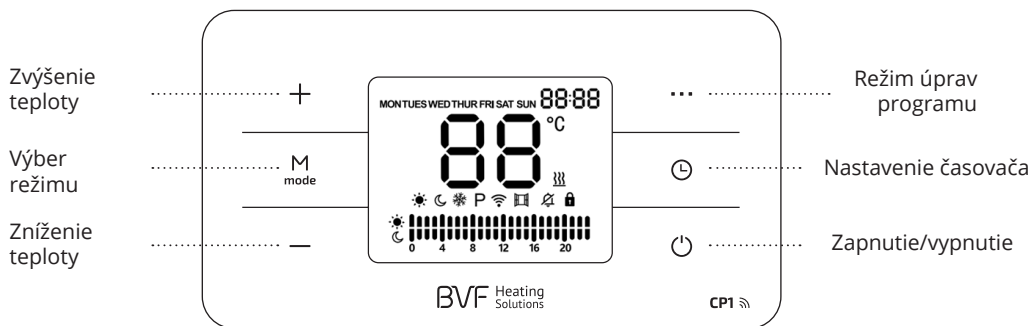

1. Zapnutie a vypnutie

Na krátko stlačte tlačidlo ⏻.

2. Nastavenie teploty

Výrobok štandardne zobrazuje nastavenú teplotu. Stlačením tlačidla + alebo - nastavte teplotu, rozsah nastavenia teploty je 5-45 °C.

Komfortný a úsporný režim sú na sebe nezávislé, pričom teplota v komfortnom režime je vždy aspoň o 3 °C vyššia ako teplota v úspornom režime v rozmedzí 6-44 °C.

Teplota pre protimrazový režim je 8 °C. Túto hodnotu nemožno zmeniť.





3. Nastavenie prevádzkového režimu

Stlačením tlačidla **M_{mode}** získate prístup k rôznym režimom:




- ☀ **Komfortný režim** - Termostat reguluje teplotu v miestnosti v rozmedzí od 5 do 45 °C podľa pevne nastavenej hodnoty teploty. Predvolené nastavenie je 22 °C.
- 🌙 **Úsporný režim** - Termostat reguluje teplotu v miestnosti podľa vami nastavenej konštantnej nižšej teploty, ktorá sa odporúča na noc alebo na dlhší čas mimo domova. Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí od 5 °C do 45 °C. Maximálna nastavená teplota nesmie prekročiť hodnotu nastavenú v komfortnom režime. Predvolené nastavenie je 19 °C.
- ❄ **Režim ochrany proti mrazu** - Túto funkciu nastavte, ak miestnosť nepoužívate trvalo. Termostat potom udržiava teplotu 8 °C.




- P Programovací režim** - Pre úsporu energie a komfort umožňuje tento režim automatickú prevádzku ohrievača podľa vykurovacieho programu pozostávajúceho z naprogramovaného striedania komfortných, úsporných a protimrazových období.

4. Nastavenie časovača






V komfortnom, úspornom alebo protimrazovom režime stlačte tlačidlo  a nastavená hodnota začne blikať. Pomocou tlačidiel  a  nastavte hodnotu pre hodiny. Opätovným stlačením tlačidla  tieto nastavenia uložíte.

5. Nastavenie dňa a času

V programovacom režime stlačte tlačidlo  a nastavená hodnota začne blikať. Pomocou tlačidiel  a  nastavte hodnotu pre aktuálny deň (*MON: pondelok, TUES: utorok, WED: streda, THUR: štvrtok, FRI: piatok, SAT: sobota, SUN: nedeľa*).

Potom opätovným stlačením tlačidla  nastavte hodiny a potom opätovným stlačením tlačidla  nastavte minúty. Ak chcete tieto nastavenia uložiť, znova stlačte tlačidlo .

6. Nastavenie režimu programu

V režime programu stlačte tlačidlo  a potom stlačením tlačidla  vyberte program dňa, ktorý chcete zmeniť. Ak chcete zmeniť hodiny v rámci dňa, stlačte tlačidlo  a , a stlačením tlačidla  vyberte komfortný (horný pruh), úsporný (dolný pruh) alebo protimrazový (prázdny) režim, ktorý chcete nastaviť na danú hodinu.






Po dokončení nastavenia programu stlačte tlačidlo  na ukončenie.

Viac pomoci s programovaním nájdete na stránke bvfheating.sk/cp1.





7. Detská poistka

Ak chcete zariadenie uzamknúť, stlačte a podržte tlačidlo  a zobrazí sa ikona . Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo , ikona  zmizne.






8. Kalibrácia teploty

Stlačením a podržaním tlačidla  vstúpite do funkcie kalibrácie teploty, rozsah kalibrácie teploty je +9 až -9 °C. Pomocou tlačidiel  a  prednastavte kompenzačnú teplotu.

9. Vypnutie zvuku

Stlačením a podržaním tlačidla  stlmíte zvuky tlačidla a na displeji sa zobrazí ikona . Opätovným stlačením a podržaním tlačidla  zrušíte stlmenie zvukov, ikona  zmizne z displeja.

10. Detekcia otvorených okien

Detekciu otvorenia okna môžete zapnúť a vypnúť dlhým stlačením tlačidla . Ikona  označuje, že je funkcia zapnutá. Tento režim zastaví ohrev spotrebiča pri poklese teploty o 4 stupne, čo je indikované blikajúcou ikonou . Ak chcete ohrev opäť zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo  a ikona  prestane blikať.

11. Obnovenie továrenských nastavení

Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, stlačte a podržte (aspoň 5 sekúnd) tlačidlo

+ a — súčasne. **POZOR!** Tým sa vymažú všetky nastavenia a vykurovací panel sa vráti na výrobné nastavenia.

KONFIGURÁCIA WIFI A ĎALŠIE VIDEO NÁVODY

Bohužiaľ, vo svete inteligentných zariadení sa tlačené používateľské príručky môžu ľahko stať neaktuálnymi z dôvodu neustáleho vývoja produktov a aktualizácií aplikácií, preto sa im v tejto používateľskej príručke nebudeme podrobne venovať.

Aktuálne používateľské príručky a videonávody nájdete na našej webovej stránke alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód.



bvfheating.sk/cp1

ČISTENIE A SKLADOVANIE

Údržba

Pred údržbou spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Na odstránenie prachu nahromadeného na mriežke použite vysávač. Vonkajšiu časť spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou a osušte ho suchou handričkou. Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani nedovoľte, aby do spotrebiča kvapkala voda alebo iné tekutiny.

Skladovanie


Pred čistením spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, vložte spotrebič a návod späť do pôvodnej krabice a odložte ho na suchom, vetranom mieste. Počas skladovania neumiestňujte na vrchnú časť krabice ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Napájanie	Frekvencia	Výkon	Kategória
BVF CP1-500	230V	50/60Hz	500W	I
BVF CP1-1000	230V	50/60Hz	1000W	I
BVF CP1-1500	230V	50/60Hz	1500W	I
BVF CP1-2000	230V	50/60Hz	2000W	I

VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto európske smernice:



PREHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI

Tento návod na inštaláciu a používanie vychádza z najlepších znalostí distribútora v čase vydania. Distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové chyby v online alebo tlačených publikáciách. Distribútor si tiež vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. BVF Heating Solutions je registrovaná ochranná známka spoločnosti BVF Heating Solutions Ltd. Všetky práva vyhradené.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v EÚ. Predchádzať možným nepriaznivým účinkom na životné prostredie alebo ľudské zdravie v dôsledku nekontrolovaného nakladania s odpadmi; podporovať trvalo udržateľné zodpovedné opätovné využívanie a recykláciu materiálových zdrojov. Pri vyradení výrobku navštívte zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca môže zabezpečiť bezpečnú recykláciu výrobku.

BVF Heating
Solutions

bvfheating.sk



Tento výrobok je vhodný na vykurovanie tepelne izolovaných interiérov alebo na doplnkové vykurovanie interiérov.